

GAMME DAS CC

150 | 200 | 250 | 400 | 500 | 800 | 1000

De 600 à 19200 m³/h

De 140 à 420 mm CE



Fabriqué en France

UTILISATION >

La gamme des **dépoussiéreur DAS CC** a été conçue de façon à répondre à des utilisations continues de dépoussiérage industriel. Son décolmatage pneumatique à contre-courant assure un nettoyage efficace et constant des cartouches filtrantes.

AVANTAGES >

- Fonctionnement adapté au process **24/7**
- Aucune interaction nécessaire lors du fonctionnement
- Haute **efficacité de filtration**
- Faible encombrement

CONCEPTION >

- Construction robuste en acier électro-zingué **2 mm**
- Revêtement par **poudrage Epoxy**
- Caisson modulaire
- Disponibilité des pièces sur **10 ans**

DÉCLINAISONS

ATEX

Construction INOX 304 / 316 L

Filtration PTFE | Anti-statique

Différentes orientations disponibles


GAMME DAS CC

150 / 200 / 250 / 400 / 500 / 800 / 1000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèles DAS CC >		150		200		250		400		500		800		1000	
		BP	MP	BP	MP	BP	MP	BP	MP	BP	MP	BP	MP	BP	MP
Débit	m³ / h	1200	600	2400	1500	4000	2500	5000	3000	7000	4000	11000	8000	<19200	
Pression Totale	mm CE	100	175	125	260	140	300	130	300	145	350	120	320	-	
Caractéristiques Électriques	Puissance (kW)	0,75	0,75	1,5	2,2	3	4	5,5	4	5,5	7,5	11	15	-	
	Tension (V)	400		400		400		400		400		400		-	
Largeur	mm	660		810		1070		1630		2090		2090		2090	
Profondeur	mm	785		965		1345		1370		1400		1950		2425	
Hauteur	mm	1985		2225		2795		3340		3485		3600		3160	

FONCTIONNEMENT >

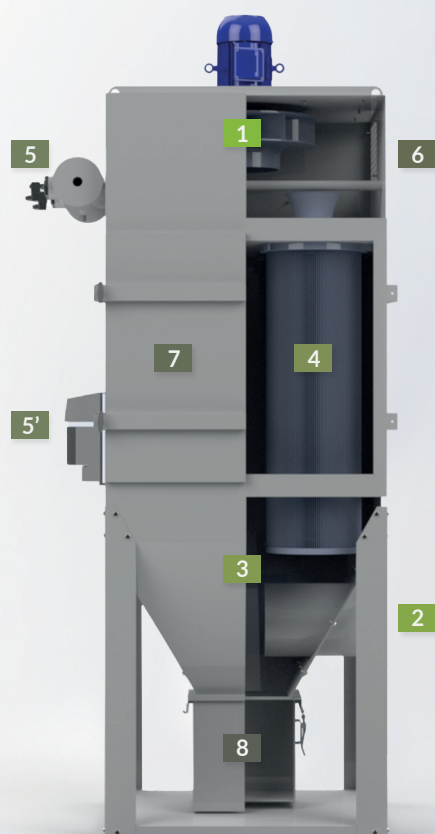

- 1 Le groupe moto-ventilateur met l'ensemble en dépression.
- 2 L'air chargé de poussières arrive directement dans la chambre de détente.
- 3 Les grosses poussières tombent directement par gravité dans le seau de récupération dès lors qu'elles se trouvent dans une zone de basse vitesse.
- 4 Les poussières fines se déposent sur l'élément filtrant.
- 5 Le décolmatage s'effectue par injection d'air comprimé à contre courant du système filtrant commandé par un séquenceur électronique 5'.
- 6 L'air filtré est évacué vers l'extérieur par la grille prévue à cet effet.
- 7 Le démontage des filtres s'effectue en ouvrant la porte avant et en desserrant les vis maintenant les cartouches.
- 8 La vidange du seau s'effectue en dégrafant les crochets latéraux et en tirant le seau par la partie avant.

OPTIONS

Caisson de filtration H13

Atténuateur acoustique

Sonde de rejet

Système d'ensachage

Indicateur de colmatage