

GAMME DA

120 / 150 / 200 / 400**De 600 à 5000 m³/h****De 100 à 300 mm CE***Fabriqué en France*

UTILISATION >

La gamme des **dépoussiéreur DA** a été conçue de façon à répondre à des utilisations ponctuelles. Son décolmatage manuel permet un nettoyage des filtres saturés.

AVANTAGES >

- Solutions efficaces et **économiques**
- Haute **efficacité de filtration**
- Faible encombrement

CONCEPTION >

- Construction robuste en acier électro-zingué **2 mm**
- Revêtement par **poudrage Epoxy**
- Caisson modulaire
- Disponibilité des pièces sur **10 ans**


DÉCLINAISONS

ATEX**Construction INOX 304 / 316 L****Filtration PTFE | Anti-statique****Différentes orientations disponibles**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèles DA >			120		150		200		400	
			BP	MP	BP	MP	BP	MP	BP	MP
Débit	m³ / h		800	400	1200	600	2400	1500	5000	3000
Pression Totale	mm CE		70	160	100	175	125	260	130	300
Caractéristiques Électriques	Puissance (kW)		0,37	0,75	0,75	0,75	1,5	2,2	5,5	4
	Tension (V)		400		400		400		400	
Largeur	mm	Tiroir Seau	625		625		775		1565	
Profondeur	mm	Tiroir Seau	545		545		700		700	
Hauteur	mm	Tiroir Seau	1460		1525		1710	1735	2040	2000
			1920		1985		2225	2250	2585	2550

FONCTIONNEMENT >

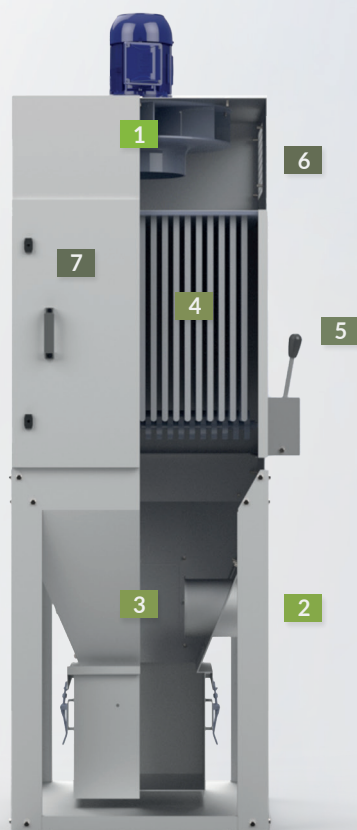

- 1 Le groupe moto-ventilateur met l'ensemble en dépression.
- 2 L'air chargé de poussières arrive directement dans la chambre de détente.
- 3 Les grosses poussières tombent directement par gravité dans le seau de récupération dès lors qu'elles se trouvent dans une zone de basse vitesse.
- 4 Les poussières fines se déposent sur l'élément filtrant.
- 5 Le décolmatage s'effectue, ventilateur à l'arrêt, en actionnant le levier qui se trouve sur le côté de l'appareil.
- 6 L'air filtré est évacué vers l'extérieur par l'orifice situé à l'arrière de l'appareil.
- 7 Le démontage des filtres s'effectue en ouvrant la porte.

OPTIONS

▣ Caisson de filtration H13

▣ Atténuateur acoustique

▣ Sonde de rejet

▣ Système d'ensachage

▣ Indicateur de colmatage