

GAMME BHS-H

500 / 1000 / 2000 / 3500

De 600 à 3500 m³/h

De 80 à 120 mm CE

UTILISATION ›


La gamme des **caissons filtres BHS-H** a été conçue de façon à répondre à tous problèmes de filtration de brouillards d'huile. Il est positionné en hauteur pour limiter l'encombrement au sol.

AVANTAGES ›

- Possibilité de le **raccorder** directement au-dessus d'une **commande numérique**

CONCEPTION ›

- Construction robuste en acier électro-zingué **2 mm**
- Revêtement par **poudrage Epoxy**
- Disponibilité des pièces sur **10 ans**

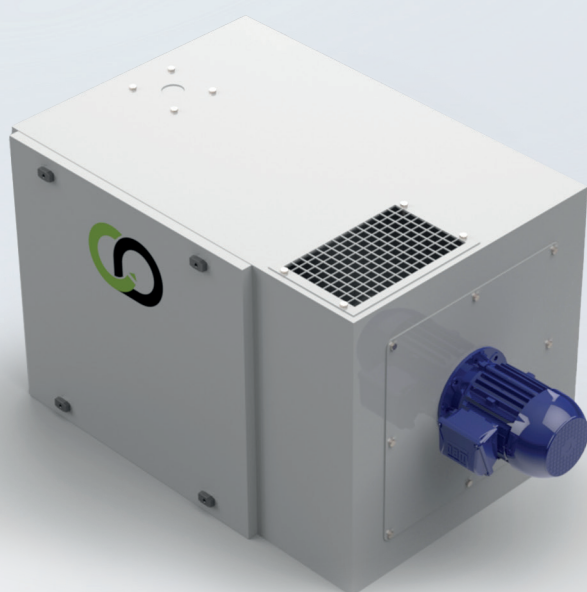

Fabriqué en France

DÉCLINAISONS

Construction INOX 304 / 316 L

Différentes orientations disponibles


GAMME BHS-H

500 / 1000 / 2000 / 3500

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèles BHS-H >		500	1000	2000	3500
Débit	m³ / h	600	1200	2400	3600
Pression Totale	mm CE	80	110	120	90
Caractéristiques Électriques	Puissance (kW)	0,37	0,75	1,5	2,2
	Tension (V)	400	400	400	400
Largeur	mm	970	1140	1260	1285
Profondeur	mm	385	525	675	675
Hauteur	mm	615	525	675	675

FONCTIONNEMENT >

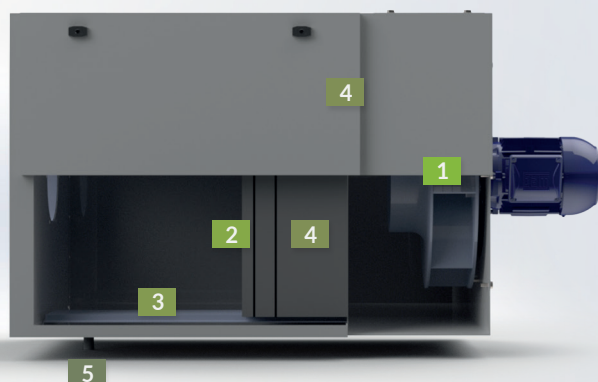

- 1 Le groupe moto-ventilateur met l'ensemble en dépression.
- 2 L'air chargé de brouillards frappe l'élément dévésiculateur placé en entrée de l'appareil, ce qui en provoque la condensation.
- 3 Les condensats sont recueillis et évacués par la vidange.
- 4 L'air ainsi épuré d'une grande partie des particules en suspension, traverse successivement un filtre de protection d'une très haute efficacité.
- 5 La vidange de l'appareil est assurée par la canalisation d'évacuation placée sous l'appareil.

OPTIONS

Indicateur de colmatage visuel ou sonore